


Original
Ersatzteile
www.meurer-shop.de

Anzeigen- und Tastenerklärung

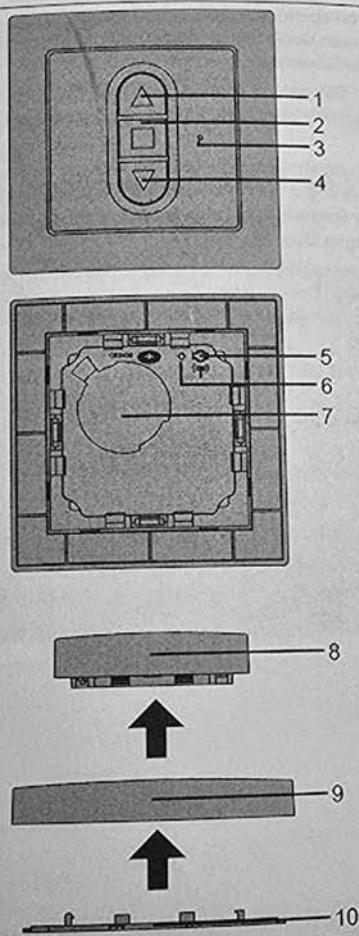

1. ▲ -Taste
2. ■ -Taste (STOPP)
3. Sendekontrollleuchte
4. ▼ -Taste
5. ● -Einlertaste (T)
6. Inbetriebnahme LED
7. Batterie
8. Wandsender
9. Rahmen
10. Wandhalterung

Funktionserklärung

Kanal

Ein Kanal des Senders kann in einen oder mehrere Empfänger eines Funksystems eingelernt werden. Die Ansteuerung eines Empfängers ist ein Individualbefehl, die mehrerer Empfänger ein Gruppenbefehl.

Sendekontrollleuchte

Ein Funksignal wird durch das Aufleuchten der Sendekontrollleuchte signalisiert. Lässt die Leistung der Batterie nach, blinkt die Sendekontrollleuchte beim Senden. Sendeleistung und Funkreichweite werden durch die Abnahme der Batterieleistung reduziert. Leuchtet die Sendekontrollleuchte bei Tastendruck nicht mehr, muss die Batterie gewechselt werden.

Einlernen des Funks

Einlernen des Funks (Variante 1)

Die Beschreibung gilt für die folgenden Produkte:

- Rollläden ZRO EF
- Markise ZMA EF
- Funkempfänger FE 24 V
- Funkempfänger FE 230 V
- Funksteckdose FSD
- Rollläden Solar ZRO SF (ab 09/2019)
- Markise Solar ZMA SF (ab 09/2019)

1) Mastersender einlernen

a) Empfänger in Lernbereitschaft bringen

i Bedienen Sie die Einlertaste am Sender mit einem geeigneten zylindrischen Werkzeug (z. B. Kugelschreiber).

- Schalten Sie die Spannungsversorgung des Empfängers aus und nach 5 Sekunden wieder ein.

oder

- Betätigen Sie die Einlertaste bzw. den Funkschalter des Empfängers. Der Empfänger befindet sich nun für 3 Minuten in Lernbereitschaft.

b) Mastersender einlernen

Drücken Sie die Einlertaste des Mastersenders innerhalb der Lernbereitschaft, bis der Empfänger das erfolgreiche Einlernen quittiert. Damit ist der Einlernvorgang beendet.

2) Weitere Sender einlernen


1. Drücken Sie die Einlertaste des Mastersenders, bis der Empfänger quittiert.
2. Drücken Sie nun die Einlertaste des neuen Senders, bis der Empfänger quittiert.
3. Jetzt drücken Sie die Einlertaste des neu einzulernenden Senders noch einmal.
4. Der Empfänger quittiert das erfolgreiche Einlernen.

Einlernen des Funks (Variante 2)

Die Beschreibung gilt für die folgenden Produkte:

- QT4
- WDT R4, R6
- WDT Solar R4, R6
- WDC i8
- Rollläden Solar ZRO SF (ab 05/2014 bis 09/2019)
- Markise Solar ZMA SF (ab 05/2014 bis 09/2019)

i Das Wohndachfenster muss sich in Putzstellung befinden, sodass Sie die Einlertasten des Empfängers erreichen können. Beachten Sie dazu die jeweilige Bedienungsanleitung. Die Einlertasten befinden sich an der Steuerung, die am oberen Blendrahmen montiert ist. Beachten Sie außerdem die folgende Abbildung.

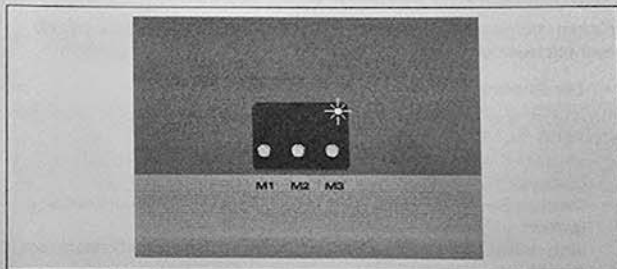

Original
Ersatzteile
www.meurer-shop.de

9 - de

Mastersender einlernen

a. Empfänger in Lernbereitschaft bringen

Drücken Sie die gewünschte Einlertaste an der Steuerung bis die LED leuchtet:

- **M1** zum Einlernen des Wohndachfensters (grün)
- **M2** zum Einlernen des Innenzubehörs (orange)
- **M3** zum Einlernen des Außenzubehörs (rot)

➤ Der Empfänger befindet sich nun für drei Minuten in Lernbereitschaft.

b. Mastersender einlernen

Drücken Sie die Einlertaste des Mastersenders innerhalb der Lernbereitschaft, bis der Empfänger das erfolgreiche Einlernen quittiert (Signalton, Ruckeln, LED, etc.).

Programmierung des Empfängers löschen

Drücken und halten Sie die Tasten M1 und M3 an der Steuerung bis die LED dauerhaft leuchtet. Hierdurch werden **alle** eingelernten Sender gelöscht.

- Der Empfänger kann nun neu eingelernt werden.

Weitere Sender einlernen


1. Drücken Sie die Einlertaste des Mastersenders, bis der Empfänger quittiert.
2. Drücken Sie nun die Einlertaste des neuen Senders, bis der Empfänger quittiert.
3. Jetzt drücken Sie die Einlertaste des neu einzulernenden Senders noch einmal.
4. Der Empfänger quittiert das erfolgreiche Einlernen.

Montage Wandhalterung



VORSICHT

Bei einer Montage auf eine Schalterdose hat diese leer zu sein.

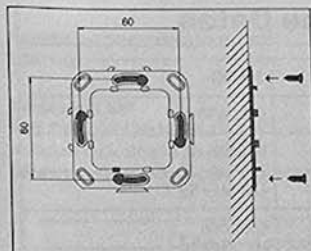

- Prüfen Sie vor der Montage an der gewünschten Montageposition die einwandfreie Funktion von Sender und Empfänger.
- Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben an der Wand.

Batteriewechsel



Den entsprechenden Batterietyp entnehmen Sie bitte aus dem Kapitel „Technische Daten“.

