


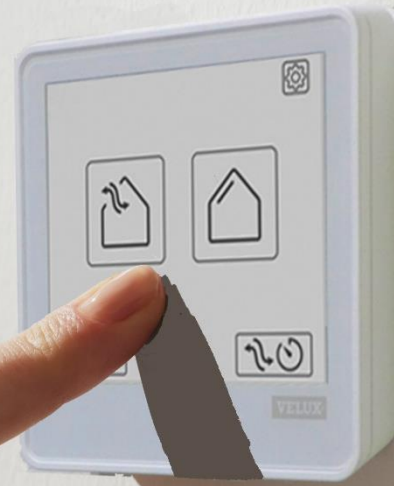












# VELUX Touch - Symbolübersicht


























Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste aller dargestellten Symbole und Piktogramme auf der VELUX Touch. Jedes Symbol wird dabei in einer kurzen Beschreibung erläutert.

## Einrichtung

	<b>Vorherige Anzeige:</b> Gehen Sie zur vorherigen Anzeige zurück.
	<b>Nächste Anzeige:</b> Gehen Sie weiter zur nächsten Anzeige.
	<b>Bestätigen Sie die Auswahl</b> und gehen Sie weiter zur nächsten Anzeige.
	<b>Brechen Sie den Vorgang ab</b> und gehen zur vorherigen Anzeige zurück.
	<b>Beenden Sie die Einrichtung</b> und betätigen den „Home-Button“, um zum Startbildschirm zu gelangen.
	<b>Vorgang läuft</b> , bitte warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist.
	<b>Wählen Sie Ihre bestehende Bedieneinheit aus</b> , um bestehende Produkte auf die VELUX Touch zu übertragen.
	<b>KLR 200 Control Pad</b> als Bedieneinheit vorhanden.
	<b>VELUX ACTIVE/VELUX App Control</b> als Bedieneinheit vorhanden.
	<b>VELUX Touch</b> als Bedieneinheit vorhanden.
	<b>KLF 200 Programmierbares Interface</b> als Bedieneinheit vorhanden.
	<b>KLI 311/312/313 Funk-Wandschalter</b> als Bedieneinheit vorhanden.
	<b>Keine der bereits genannten Bedieneinheiten</b> vorhanden.

## Täglicher Gebrauch

	<b>Bedienung</b> – Kategorie Dachfenster
	<b>Bedienung</b> - Kategorie außen liegender Hitzeschutz (Rollläden und Markisen)
	<b>Bedienung</b> - Kategorie innen liegender Sonnenschutz (Rollos, Jalousien, Plissees)
	<b>Produkt</b> innerhalb der Kategorie
	<b>Ausgewähltes Produkt</b> innerhalb der Kategorie
	<b>Produktgruppe</b> innerhalb der Kategorie
	<b>Ausgewählte Produktgruppe</b> innerhalb der Kategorie
	<b>Position Dachfenster</b> – Vollständig geschlossen
	<b>Position Dachfenster</b> – Belüftung durch geöffnete Lüftungsklappe
	<b>Position Dachfenster</b> – Halb geöffnet
	<b>Position Dachfenster</b> – Vollständig geöffnet
	<b>Position außen liegender Hitzeschutz</b> – Vollständig hochgefahren
	<b>Position außen liegender Hitzeschutz</b> – 25 % heruntergefahren
	<b>Position außen liegender Hitzeschutz</b> – 50 % heruntergefahren
	<b>Position außen liegender Hitzeschutz</b> – Vollständig heruntergefahren
	<b>Position innen liegender Sonnenschutz</b> – Vollständig hochgefahren
	<b>Position innen liegender Sonnenschutz</b> – 25 % heruntergefahren
	<b>Position innen liegender Sonnenschutz</b> – 50 % heruntergefahren
	<b>Position innen liegender Sonnenschutz</b> – Vollständig heruntergefahren
	<b>Zwischenposition</b> im Verhältnis zu den Positionen auf beiden Seiten.
	<b>Laufenden Vorgang des Produkts stoppen</b> (eine längere Betätigung stoppt die Vorgänge aller Produkte)
	<b>Alle Produkte schließen:</b> Schließen Sie hierüber alle Dachfenster und fahren Sie optional den Sonnenschutz und Hitzeschutz herunter, bevor Sie den Raum verlassen.
	<b>Timerfunktion:</b> Starten Sie die vordefinierte, automatisierte Lüftung des Raums. Standardeinstellung: Dachfenster werden für 15 Minuten im maximalen Öffnungswinkel geöffnet.

## Täglicher Gebrauch

---



**Zu den Einstellungen,** um Ihre VELUX Touch zu personalisieren.

---



**Zurück zum Startbildschirm** ohne die Änderungen beizubehalten.

---



**Zurück zum Startbildschirm** und die Änderungen beibehalten.

---



**Regen wurde durch den Regensensor erkannt,** eingeschränkte Fensteröffnung möglich.

---



**Batterien leer:** Bitte tauschen Sie die Batterien Ihrer VELUX Touch aus. (2x AAA)

---



**Manuelle Bedienung:** Bitte schließen Sie das Dachfenster manuell, um es automatisiert bedienen zu können.

---



**Batteriestand niedrig:** Bitte wechseln Sie die Batterien aus.

---



**Außer Reichweite:** Das Produkt befindet sich außer Reichweite, bitte nähern Sie sich dem Produkt.

---



**Falscher Sicherheitsschlüssel:** Bitte setzen Sie das Produkt zurück und registrieren Sie es erneut. Alternativ übertragen Sie den korrekten Sicherheitsschlüssel von einer weiteren Bedieneinheit.

---



**Blockade:** Bitte überprüfen Sie das Produkt und entfernen die Blockade.






















---



**Unerwarteter Fehler:** Bitte versuchen Sie es später erneut.

---

## Einstellungen - Personalisieren / Bearbeiten

	<b>Produkt bearbeiten/löschen:</b> Dargestellte Reihenfolge mit der tatsächlich eingebauten Reihenfolge abgleichen / Produkt löschen
	<b>Gruppe hinzufügen/bearbeiten:</b> Gruppe hinzufügen, löschen oder anpassen.
	<b>Hilfe:</b> Ein QR-Code leitet Sie direkt zu unserer VELUX Touch Support Website, die alle wichtigen Informationen rund um VELUX Touch beinhaltet.
	<b>Alle Produkte schließen:</b> Wählen Sie die Produktgruppen aus, die bei Auswahl geschlossen werden sollen.
	<b>Flüstermodus:</b> Wählen Sie die Produktgruppen aus, die leise öffnen oder schließen sollen.
	<b>Timerfunktion:</b> Legen Sie fest, welche Dachfenster mit einem von Ihnen ausgewähltem Öffnungswinkel für den festgelegten Zeitraum geöffnet werden sollen.
	<b>Weitere Informationen zur VELUX Touch:</b> Hier erhalten Sie Informationen über den Batteriestand, über die Hardware und Software.
	<b>Hinzufügen weiterer Produkte:</b> Fügen Sie bei Bedarf nachträglich weitere Produkte hinzu.
	<b>Bearbeitung beginnen:</b> Mit dem Bearbeiten der ausgewählten Kategorie fortfahren.
	<b>Neue Produktreihenfolge</b> Ausgewähltes Produkt an eine andere Position verschieben.
	<b>Produkt/Produktgruppe löschen:</b> Produkt / Produktgruppe bei Bedarf löschen.
	<b>Unbenutzte Position:</b> Kein Produkt wurde dieser Position bis jetzt zugeordnet.
	<b>Bestehende Gruppe:</b> Bereits bestehende Gruppe bearbeiten.
	<b>Neue Gruppe:</b> Eine neue Gruppe hinzufügen.
	<b>Produkt aus einer Gruppe entfernen:</b> Produkt aus einer bestehenden Gruppe entfernen.
	<b>Produkt in eine Gruppe hinzufügen:</b> Produkt in eine bestehende Gruppe hinzufügen.
	<b>Gruppennamen bearbeiten:</b> Einen neuen Gruppennamen zuordnen.
	<b>Normaler Betrieb:</b> Das Produkt öffnet und schließt in normaler Geschwindigkeit.
	<b>Flüstermodus:</b> Die Produktgruppe öffnet und schließt leiser und mit reduzierter Geschwindigkeit.
	<b>Produkte:</b> Wählen Sie die Produkte, die in die Timerfunktion eingebunden sein sollen.
	<b>Zeitraum:</b> Wählen Sie den Lüftungszeitraum für die in die Timerfunktion eingebundenen Dachfenster.
	<b>Öffnungswinkel:</b> Wählen Sie den Öffnungswinkel für den Lüftungszeitraum der Timerfunktion.

## Produktvorgang nicht abgeschlossen

---



**Regen wurde durch den Regensensor erkannt**, eingeschränkte Fensteröffnung möglich.

---



**Manuelle Bedienung:** Bitte schließen Sie das Dachfenster manuell, um es automatisiert bedienen zu können.

---



**Batteriestand niedrig:** Bitte wechseln Sie die Batterien aus.

---



**Außer Reichweite:** Das Produkt befindet sich außer Reichweite, bitte nähern Sie sich dem Produkt.

---



**Falscher Sicherheitsschlüssel:** Bitte setzen Sie das Produkt zurück und registrieren Sie es erneut.

Alternativ übertragen Sie den korrekten Sicherheitsschlüssel von einer weiteren Bedieneinheit

---



**Blockade:** Bitte überprüfen Sie das Produkt und entfernen die Blockade.

---



**Unerwarteter Fehler:** Bitte versuchen Sie es später erneut.

---