


NovoMatic Neue Generation Funkplatine

Instalieren ontvanger module bij T 100



Breek het afdekplaatje van de insteek plaats uit.

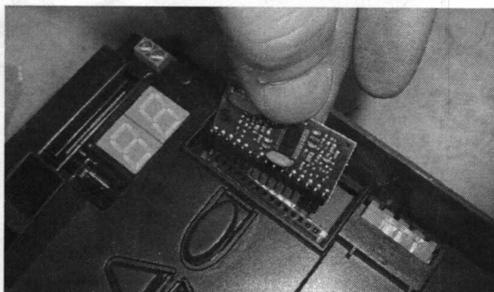

Plaats de ontvanger module met de elektronica componenten naar de drukknopen toe in de insteek connector. Let op dat de pennen goed geplaatst zijn.



De componenten raken helaas net de behuizing.

De handzender via P60 inlezen, zie handleiding.