


Hinweis wie die Antriebsachse erneuert werden kann

**ACHTUNG:** dies ist keine Reparaturanleitung, sondern nur ein Hinweis wie es gemacht werden könnte!  
(der Antriebskopf sollte zur Reparatur vom Tor demontiert werden und auf eine feste Unterlage gelegt werden)




Demontierter Antriebskopf

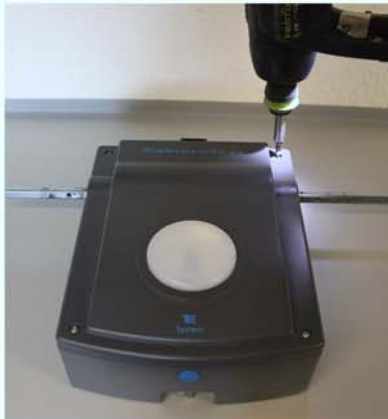


4 Stk. Schrauben Lösen



Abdeckung abnehmen

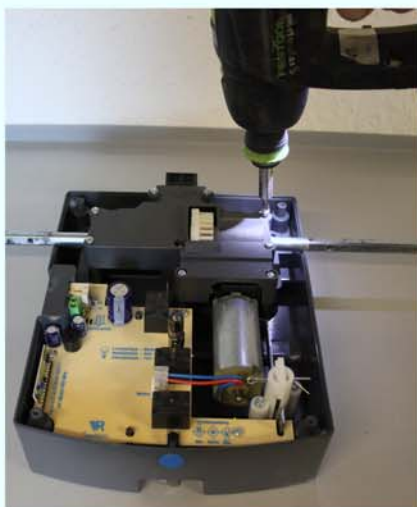


Schrauben der Abdeckung  
für die Antriebsachse Lösen

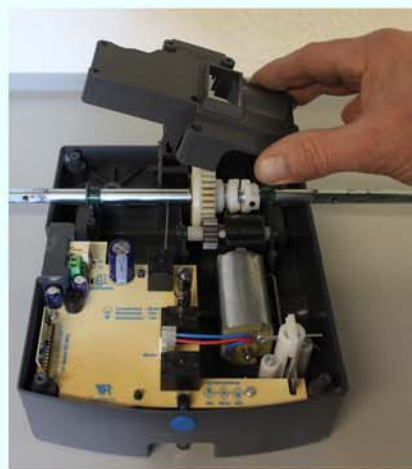

auch diese Abdeckung  
abnehmen




jetzt ist mit Sorgfalt vor  
zu gehen. Drehen Sie den  
Antriebskopf mit dem  
Schnapper zu sich hin

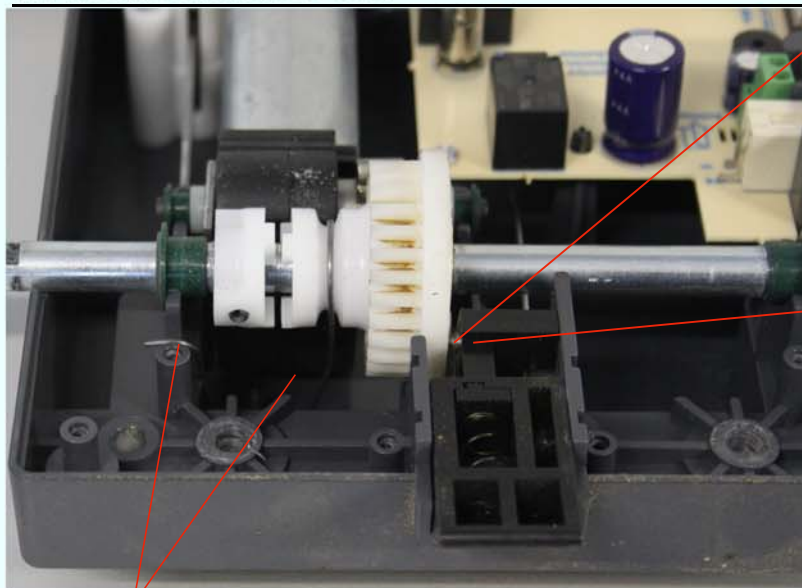


Merken Sie sich **vor herausnehmen der defekten Achse**,  
die Lage dieser Feder, (ist nicht im Lieferumfang und muss  
wieder verwendet werden) diese sollte nach Einbau der  
Neuen Achse wieder so montiert sein!  
Die Montage erfolgt nun in umgekehrter Reihenfolge

ebenso die Lage von diesem kleinen  
Metallstift merken, er sorgt dafür das  
der Schnapper beim Öffnen nach Innen  
gezogen wird.

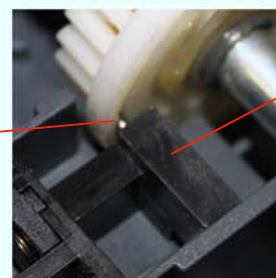

Innen befindet sich  
eine Feder die den  
Stift nach aussen  
drückt. Vorsicht das  
der Stift nicht ver-  
loren geht.

Verlauf  
der Feder  
Rot markiert

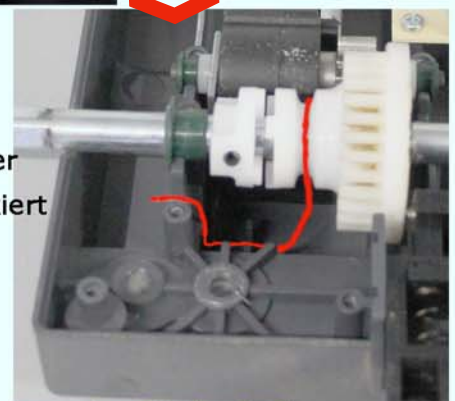

Neue Achse unter:

<http://www.meurer-shop.de/index.php?page=product&info=270>